


### 1 Branchement MOTEURS 1 et 2

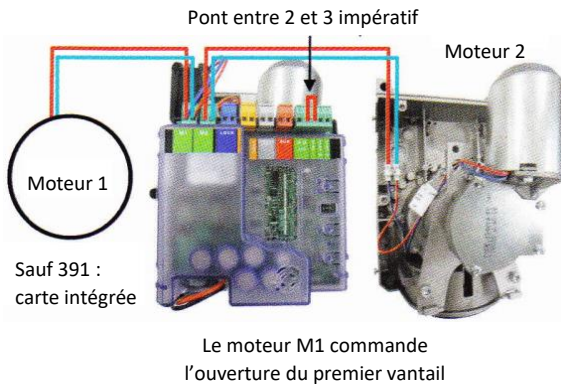

### 2 Mise en place du RECEPTEUR RADIO


**ATTENTION,  
COUPER LE COURANT**



Insérer le  
récepteur sur  
le connecteur  
3 broches


### 3 Branchement des CELLULES BUS

NB : Si il n'y a pas de cellules :  
ne pas shunter le bornier bus

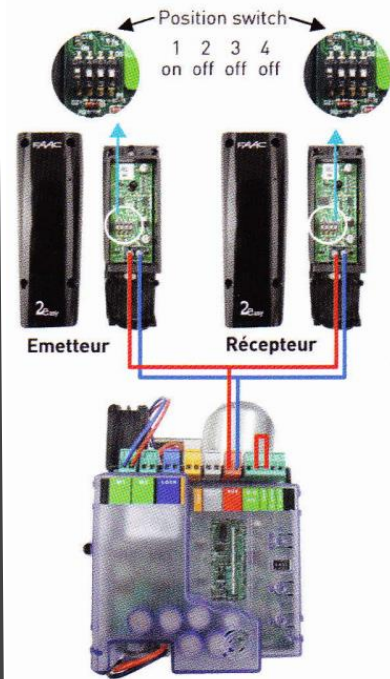


### 4 Branchement CLIGNOTANT

Pont entre 2 et 3 impératif

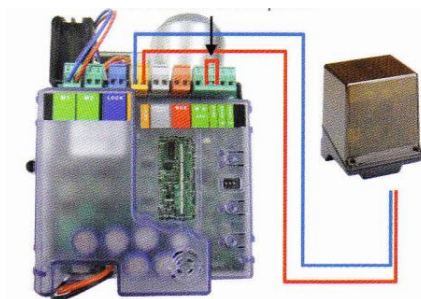

### 5 Branchement du SECTEUR 230V

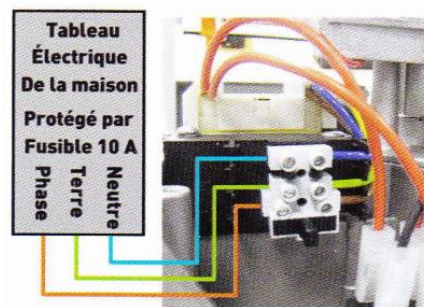


### 6 Sélection modèle moteur

Positionner les switch 3&4  
selon modèle de moteur  
comme indiqué :


3	4
off	off = 391
off	on = 418
on	off = 413,415,390 et 770

### 7 Programmation


A - Déverrouiller manuellement les 2 moteurs et  
positionner les 2 vantaux à 45° puis reverrouiller  
les 2 moteurs

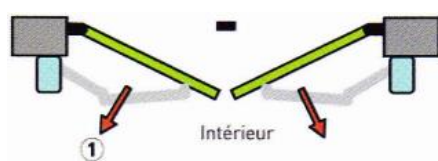

B - Appuyer sur setup jusqu'à ce que les LED 4 et  
5 s'allument fixes, relâcher et les LED clignotent

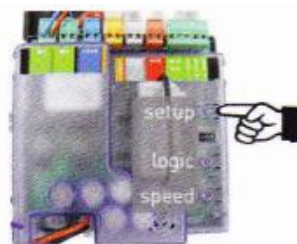

C - Vérifier que les 2 côtés partent bien en ouverture sinon  
inverser les fils du ou des moteurs et recommencer sur setup.  
Le moteur M1 s'ouvre en premier (si besoin inverser M1/M2)

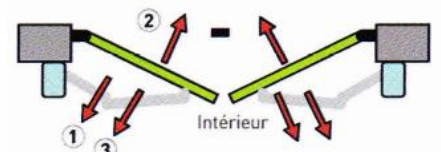


Lorsque es 2 vantaux sont ouverts ils repartent en fermeture  
puis de réouverture : setup terminé

### 8 Programmation de la télécommande



Appuyer en même temps  
sur les 2 boutons de la  
télécommande :  
la led bleue clignote :  
Relâcher.


Ouverture totale : appuyer sur logic puis, sans lâcher logic appuyer sur setup. La led A clignote : relâcher.

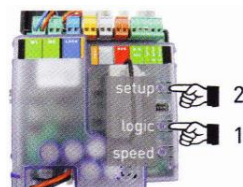

Ouverture 1 vantail : même procédure en utilisant speed et setup.  
Programmer le bouton 2 de la télécommande.

Pour valider le rolling code : bipper 2 fois chaque bouton programmé en moins de 5 secondes.

### 9 Logique de fonctionnement

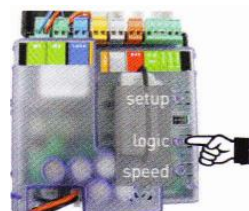


Logique A : fermeture automatique =  
La led 7 clignote 1 fois  
(fonction par défaut)

Logique E : fonctionnement semi  
automatique = Appuyer 2 fois sur logic  
= La led 7 clignotera alors 2 fois

### 10 Branchement autre accessoires de commande

Clavier à codes ; bouton poussoir ; portier vidéo

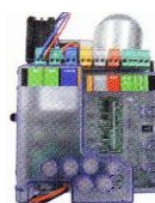

Contact pour ouverture  
totale entre 3 et 5

Contact pour ouverture 1  
vantail entre 3 et 4

